

REPLACEMENT CARTE MÈRE NOHRD BIKE

OUTILS NECESSAIRES :


- 1 Clé Allen 5 mm
- 1 Tournevis Cruciforme



1. Dévissez les 4 vis du support métallique de la selle.




2. Retirer le support de la selle. La carte mère se trouve sous cette partie

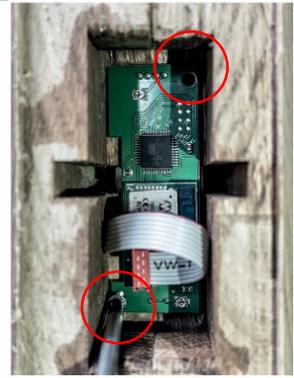


3. Desserrez les deux vis de fixation. L'une se situe en bas à gauche et la seconde en haut à droite.



4. Insérez les 2 tiges en bois dans les encoches latérales. Serrez les 2 tiges en bois derrière la carte et retirez délicatement la carte.

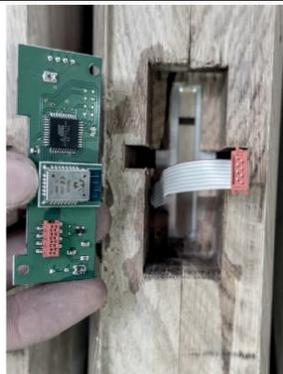

5. Retirez délicatement le connecteur (en rouge) de l'ancienne carte.

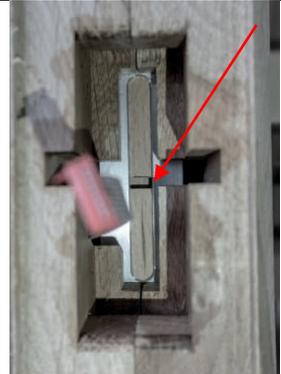

6. La fente dans le bloc de résistance du vélo NOHRD doit s'aligner aux encoches de la structure bois du NOHRDBike.



7. Centrez la petite tige métallique de la nouvelle carte afin qu'elle s'aligne parfaitement aux encoches et à la fente du NOHRDBike.



8. Fixez soigneusement le connecteur (rouge) sur la nouvelle carte, puis retourner la carte.
9. Remettez doucement la carte de sorte que le connecteur se trouve en bas à gauche.



10. Fixez la carte à l'aide des deux vis situées en bas à gauche et en haut à droite.