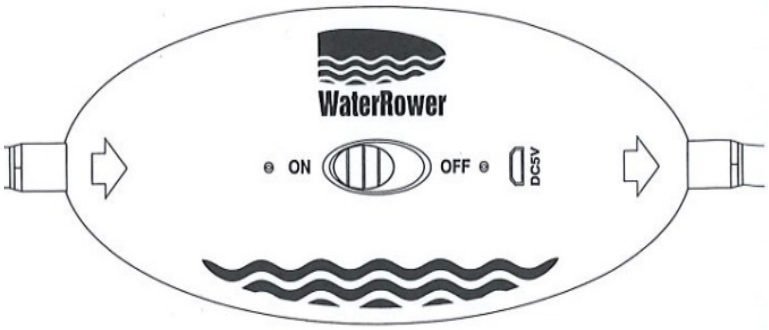

NOTICE WATERPUMP

INTRODUCTION

Cette pompe à eau est utilisée pour remplir et vider l'eau de la cuve de votre rameur WaterRower.

CONTENU DU PACK

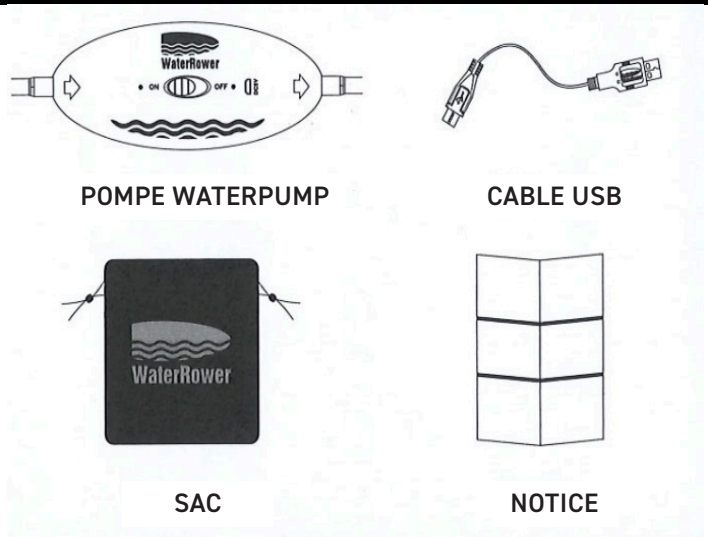

CHARGER LA POMPE

- Utiliser le câble USB pour charger la pompe
- Témoins lumineux
  LED1 indique l'état de la batterie de la pompe
  LED2 indique l'état de charge

	LED1	LED2
Rouge	Batterie faible	En charge
Vert	normal	Chargée

- Une recharge complète dure environ 60 minutes

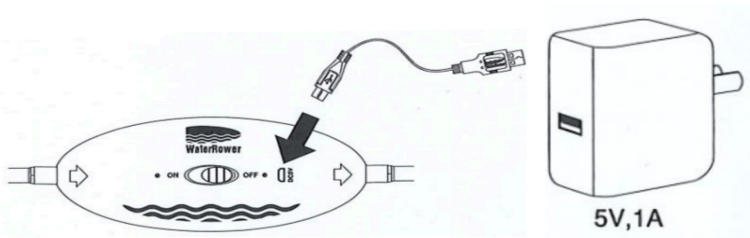

WRM7076

VIDER L'EAU DE LA CUVE

Le sens de circulation de l'eau est indiqué par les flèches sur la pompe à eau (de gauche à droite en regardant la pompe). Lorsque vous videz l'eau de la cuve, insérez le tuyau gauche (1) dans la cuve *(flèche vers le bouton on)*, et le tuyau droit (2) dans un seau ou à l'endroit ou vous souhaitez faire évacuer l'eau *(celui dont la flèche est dirigée vers l'intérieur)*.
Faites glisser le bouton sur position ON et l'eau commencera à être pompée hors de la cuve.

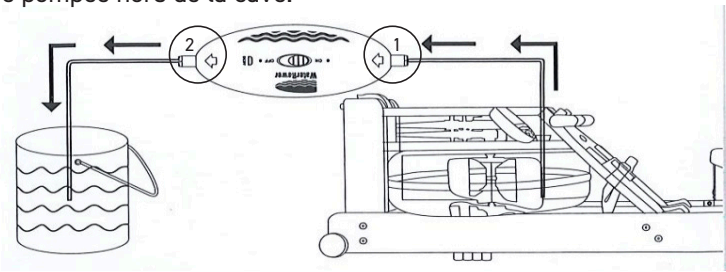

REMPLIR LA CUVE D'EAU

Remplissez un seau d'eau, insérez le tuyau gauche (1) dans le seau et le tuyau droit (2) dans le réservoir d'eau. *(voir l'image ci-dessous).*
Faites glisser le bouton de la pompe sur la position ON.
Lorsque le niveau d'eau dans la cuve est au niveau que vous souhaitez, arrêtez la pompe en faisant glisser le bouton en position OFF.

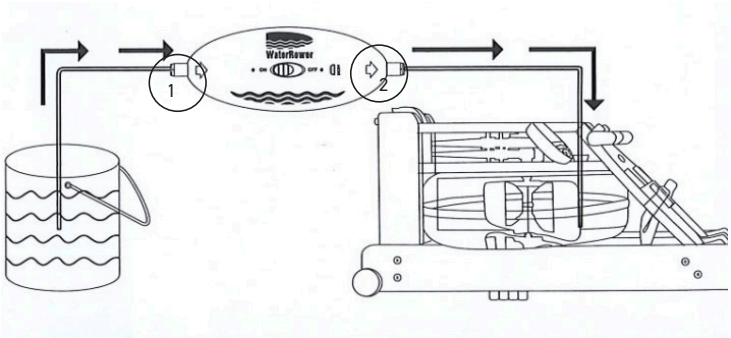

STOCKAGE

NE PAS stocker la pompe dans un environnement humide ou dans l'eau.

Tout dommage dû à une utilisation inadéquate ou à un non respect de la notice, n'est pas la responsabilité de WaterRower.

Pour plus d'informations ou questions rendez-vous sur :
WWW.WATERROWER.FR